







## Ultra SR1200C

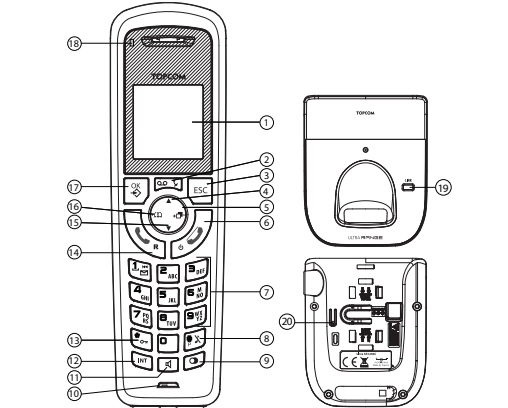

### 2. Installasjon

- Ta i bruk ladestasjonen
  - Sett strømledningen inn i en 230 V stikkontakt. Koble pluggen til adapterkontakten på undersiden av ladestasjonen.
  - Monter holderen på undersiden av enheten.
  - Ved vegmontering må du bruke "WALL".
  - Ved vordmontering må du bruke "DESK".
- Sett inn en oppladbare batteripakke i et trådløst håndsett
  - Epne batteridekslet.
  - Sett batterikontakten mot kontakten inne i håndsettet, og trykk pr kontakten til den klikker på plass. Trekk fortløpelig i ledningene for å kontrollere at batteripakken er sikret tilkoblet.
  - Lukk batteridekslet.
- La håndsettet stå i ladern i 15 timer først gang batteriene lades. Ladesymbolet  på håndsettet viser at lading pågår.

### 3. Kontrollør og menystruktur

#### 3.1. Taster / displayer / indikatorer






##### Håndsett

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Display                    | 10. Mikrofon                  |
| 2. Telefonsvarer / dempetast  | 11. Handfristast              |
| 3. Esc-tast                   | 12. Intern tast               |
| 4. Opp-tast                   | 13. Tastelestat               |
| 5. Besvar / anropsløstetast   | 14. Besvar anrop / flash-tast |
| 6. Legg på / på-av-tast       | 15. Ned-tast                  |
| 7. Alfnummeriske taster       | 16. Venstre tast / telefonbok |
| 8. Ringningsl av / pausestast | 17. Meny / OK-tast            |
| 9. Repetisjonstast            | 18. LED-indikator             |

##### Ladestasjon

- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| 19. Forbindelsesindikator-LED | 20. Registreringstast |
|-------------------------------|-----------------------|


### 2. Menystruktur








Håndsettet har en brukervennlig menystruktur. Her meny lper en liste med alternativer. Trykk meny-tasten OK  (7) mens håndsettet er sltt på i standby-modus, tryk for lper hovedmenyen. Trykk opp-tasten  (4) og ned-tasten  (5) for å bla i lista. Instruksjonene denne brukerveinsningen viser tasteresymbolene og posisjonstallet på oversikten over apparatet. Trykker duverr meny-tasten OK  (7) igjen i lper andre alternativer for å bekrefte innstillingen som vises. Trykk ESC-tasten  (3) for å fjerne menyalternativ.

### 4. Håndsett - registrering og bruk

#### 4.1. Registrere håndsettet











1 Du kan bare registrere dette håndsettet på en Ultra SR1250 baseenhet.

Hold ned skiftetastn  på baseenheten i 5 sekunder til meldingsstellerspillet på baseenheten begynner å blinke med 3 minutter. Registreringsmodus på baseenheten er nå aktivert i ca. 3 minutter. Du må utføre følgende trinn for å registrere et håndsett:

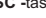

- Trykk  (7) for å bekrefte.
- Trykk  (7) for å bekrefte.
- Trykk  (7) flere ganger, og velg "REGISTER" (REGISTRATION).
- Trykk  (7) for å bekrefte.
- Trykk  (7) flere ganger, og velg "REGISTER" (REGISTER).
- Trykk ESC  (3) for å bekrefte.
- Tast baseenhetens PIN-kode (systemets PIN-kode, standard=0000) og trykk OK  (7).
- Håndsettet søker nå etter baseenheten, og registreres når enheten er funnet. Etter en vellykket registrering viser displayet standby-modus og håndsettets navn og nummer.

#### 4.2. Si på oppsettet

Nir batteriet settes inn for første gang eller en tilbakestilling, startes håndsettet i oppsettmodus. Brukeren får velge land, av hensyn til forskjellige landspecifiske innstillinger:


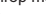

- VELKOMMEN (WELCOME) vises de første sekundene, etterfulgt av menyen for innstilling av land.
- Trykk OK  (7) for å velge land.
- Bruk  (4) eller  (5) til å velge land.
- Trykk OK  (7) for å bekrefte.
- Trykk OK  (7) igjen for å bekrefte, eller trykk ESC-tasten  (3) for å gte tilbake.
- Trykk  (4) eller  (5) til å velge språk.
- Trykk OK  (7) for å bekrefte.
- Angi dato og tid for trykk OK  (7) for å bekrefte.
- Angi klokkeslett og trykk OK  (7) for å bekrefte.
- Trykk OK  (7) for å bekrefte.

#### 4.3. Si håndsettet på/av


- Trykk på/av-tasten  (6) til displayet sls pr.
- Hold inne på/av-tasten  (6) i minst 5 sekunder til enheten sls av.

### 4.4. Fjern anrop



#### 4.4.1. Eksterne anrop

- Trykk  (10).
- Anropssymboler  vises på displayet.
- Ner du harver summenetten, slr du ønsket telefonnummer.
- Nummertastet vises på displayet.
- Trykk  (6) for å avslutte anropet, eller (hvis automatisk legg p er aktivert) sett håndsettet tilbake i ladestasjonen.


#### 4.5. Besvare et anrop

Håndsettet begynner i ringe nr et eksklert eller internt anrop mottas. Alle registrerte håndsett nringer når et anrop mottas. Anropssymboler  blinker på displayet.

• Anropsgretnes nummer vises på displayet hvis har Hvem ringer-funksjon (CLIP). Navnet til den som ringer vises også på displayet i hvis nummeret er lagret med et navn i telefonboken, eller hvis netketver sendt navn sammen med telefonnummeret.

- Trykk  (10) for å besvare anropet.
- Trykk  (7) for å avslutte anropet.


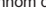

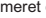

#### 4.6. Aktivere/deaktivere håndfrimodus

- Trykk  (10) igjen for å deaktivere håndfrimodus.





### 5. Telefonbok

Du kan lagre 200 numre (opptil 24 sifre) med et tilhørende navn (opptil 12 tegn) i telefonboken.

#### 5.1. Lagre den nye oppføringen i telefonboken med telefonbokenmenyen

- Legg til en ny oppføring ved å trykke meny-tasten OK  (7) og velg "Nytt NAVN" (NEW ENTRY) med OK  (7).
- "SKRIV NAVN" (ENTER NAME) vises på displayet. Tast inn navnet med de alfnumeriske tastene.
- Trykk OK  (7) og tast inn telefonnummeret.
- Trykk OK  (7) for å lagre oppføringen i telefonboken, eller trykk ESC  (3) for å avbryte uten å lagre oppføringen.

#### 5.2. Finne og ringe opp et nummer i telefonboken


- Trykk  (10).
- Tast det første bokstaven i navnet med de alfnumeriske tastene. Det første navnet i listen som begynner med disse bokstavene vises på displayet.
- Trykk  (7) eller  (5) flere ganger for å uta gjennomsnittet av andre bokstaver i telefonboken.
- Ring opp den valgte oppføringen: det valgte nummeret er uttrykt. Trykk  (10).

### 6. Signalførsterker

#### 6.1. Registrere en signalførsterker

1 Signalførsterkeren fungerer bare på en Ultra SR1250 baseenhet.

For at signalførsterkeren skal fungere, må du registrere den i baseenheten. Hds i basenheten, hold meny-tasten  i 5 sekunder, til meldingsstellerspillet på baseenheten begynner å blinke med 3 minutter. Registreringsmodus på baseenheten er nå aktivert i ca. 3 minutter. Du må utføre følgende trinn for å registrere en

- Løydettefrem nummeret i telefonen: haltutt nummeret on korostutt. Pains  (10).

### 6.2. Nyttlig plassering av signalførsterkeren

Hvis du vil utvide baseenhetens rekkevidde er det viktig at du plasserer signalførsterkeren innenfor baseenhetens rekkevidde, og i den retningen du vil utvide rekkevidden. Pass på at det er en stikkontakt der enheten skal installeres, og at forbindelsestykene ikke blinker. Hvis forbindelsessindikatorer blinker, er det for stort avstand til signalførsterkeren, eller mottaket hindres av tykke vegger eller metallgenstander.

### 6.3. Nyttig plassering av signalførsterkeren

1 Toinst toimii ainoastaan Ultra SR1250 -tukiaseman rekisteröintinäppäintä. Käytännössä voit käyttää vain yhden rekisteröintinäppäintä. Tähden merkivallo vakuu 0,5 sekunnin välein. Rekisteröiminen jatkeen yhteyden merkivallo palaa jatkuvasti. Tukiaseman rekisteröintinä on nyt aktivoitu noin 3 minuuttia. Rekisteröi toistin suoritamalla seuraavat toimet: Paina toistimen rekisteröintinäppäintä. Tähden merkivallo vakuu 0,5 sekunnin välein. Rekisteröiminen jatkeen yhteyden merkivallo palaa jatkuvasti.

2 Toistimen sijoittaminen tiettyyn paikkaan. Kun haluat laajentaa tukiaseman kantama-alueita, on tärkeää sijoittaa toistimen tukiaseman kantama-alueen sisälle suuntaan, johon haluat laajentaa tukiaseman kantama-alueita. Varmista, että asennuspaikassa on pistorasia, ja ettei yhteyden merkivallo vilkuu. Jos merkivallo vilkuu, toistin on liian kaukana tai paksumt seinä tai metalliesine häiritsevät vastaanottoa.

3 Toistimen sijoittaminen tiettyyn paikkaan. Kun haluat laajentaa tukiaseman kantama-alueita, on tärkeää sijoittaa toistimen tukiaseman kantama-alueen sisälle suuntaan, johon haluat laajentaa tukiaseman kantama-alueita. Varmista, että asennuspaikassa on pistorasia, ja ettei yhteyden merkivallo vilkuu. Jos merkivallo vilkuu, toistin on liian kaukana tai paksumt seinä tai metalliesine häiritsevät vastaanottoa.

### ITALIANO

#### 1. Prima di iniziare

Grazie per avere acquistato questo prodotto TOPCOM. Questo prodotto è stato progettato e montato prestando la massima cura a voi e all'ambiente. Dato che a noi di TOPCOM piace pensare al cliente e al nostro pianeta e dei nostri figli, facciamo del nostro meglio per aiutare a proteggere l'ambiente. Ecco perché abbiamo deciso di ridurre il numero di pagine delle nostre guide utente e dei manuali dei prodotti. In questo breve manuale forniamo con il vostro dispositivo TOPCOM potete trovare una breve spiegazione su come installare ed utilizzare il vostro dispositivo TOPCOM. Se desiderate scoprire tutte le caratteristiche del vostro nuovo dispositivo TOPCOM, visitate il nostro sito [www.topcom.net](http://www.topcom.net), dove troverete scaricare il manuale completo nella vostra lingua. In questo modo, TOPCOM vuole fare la sua parte per rendere i nostri prodotti un luogo migliore, ma per riuscirci abbiamo bisogno del vostro aiuto!

6.2. Posizionare un ripetitore nel punto esatto. Se si desidera estendere la portata della base e importante posizionare il ripetitore entro il raggio di ricezione della base, e nella direzione in cui si vuole estendere la portata. Assicurarsi che ci sia una presa di alimentazione nel luogo di installazione e che il LED di collegamento non lampeggi. Se il LED lampeggia il ripetitore è troppo lontano oppure la ricezione è ostacolata da muri spessi o oggetti metallici.


### 2. Installazione

#### 2.1. Messa in servizio della stazione di ricarica

Inserire l'adattatore di rete in una presa elettrica a 230 V. Collegare il cordonneto nella presa dell'adattatore nella parte inferiore del caricatore.

- Posizionare il supporto sul fondo del caricatore:
  - Per il montaggio a muro utilizzare "WALL".
  - Per la ricarica su piano selezionare "DESK".

#### 2.2. Inserire il gruppo batterie ricaricabili in un portatile cordless

- Aprire il vano batteria.
- Allineare il connettore della batteria con la presa all'interno del portatile e spingerla in posizione. Premere il pulsante di inserimento. Dare un leggero colpetto ai cavi per assicurarsi che il gruppo batterie sia collegato bene.
- Chiudere il vano batteria.
- Per sostituire le batterie con la prima volta, posizionare il portatile sulla stazione di ricarica per 15 ore. L'icona indicatrice della ricarica  sul portatile scorretri per indicare la ricarica.

### 3. Controlli e struttura del menu






#### 3.1. Tasti / display / LED

##### Portatile

- |                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 1. Display                            | 10. Microfono                |
| 2. Segreteria / Taste Mute            | 11. Tasto vivavoce           |
| 3. Tasto uscita                       | 12. Tasto interno            |
| 4. Tasto blocco tastiera              | 13. Tasto blocco tastiera    |
| 5. Tasto destro / elenco chiamate     | 14. Tasto risposta / flash   |
| 6. Tasto per riagganciare / on/off    | 15. Tasto freccia verso /    |
| 7. Tasti alfabetici                   | 16. Tasto sinistra / rubrica |
| 8. Tasto spegnimento suoneria / pausa | 17. Tasto menu / OK          |
| 9. Tasto ripetizione                  | 18. LED eventi               |

##### Stazione di ricarica

- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 19. LED di connessione | 20. Tasto di registrazione |
|------------------------|----------------------------|

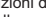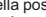






3.2. Struttura del menu. Il portatile ha un menu con una struttura di semplice principio. Cliccare menu apre una serie di opzioni. Per aprire il menu principale, premere il tasto menu OK  (7) quando il portatile è acceso e in modalità standby. Premere il tasto su  (4) o il tasto giù  (5) per scorrere fino all'opzione desiderata. La modalità di registrazione, questa utente mostrano i simboli dei tasti e il numero della posizione sulla panoramica del dispositivo. Premere nuovamente il tasto menu OK  (7) per aprire altre opzioni o per confermare l'impostazione che viene mostrata. Premere il tasto di uscita ESC  (3) per tornare alla precedente opzione del menu.

### 4. Portatile - registrazione e funzionamento

#### 4.1. Registrazione del portatile




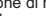








1 È possibile registrare questo portatile solo su una base Ultra SR1250.

Tenere premuto il tasto cercaportatile  alla base per più di 5 secondi finché il display messaggi sulla base comincia a mostrare il segnale luminoso verde. La modalità di registrazione è attivata con il tasto di uscita della base per circa 3 minuti. Per registrare il portatile è necessario svolgere le seguenti operazioni:

- Premere OK  (7)  (5) ripetutamente, selezionare "REGISTRA" (REGISTRATION).
- Premere OK  (7) per confermare.
- Premere  (4) o  (5) ripetutamente, selezionare "REGISTRA" (REGISTER).
- Premere OK  (7) per confermare.
- Inserire il codice PIN della base (PIN sistema, default 0000) e premere OK  (7).
- Il portatile cercherà ora la base e dopo averla trovata la registrerà. Dopo che la registrazione è avvenuta con successo, il display indicherà la modalità di standby e il nome e il numero del portatile.






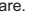






#### 4.2. Accensione (Modalità di impostazione)

Al primo inserimento della batteria o dopo un'operazione di reset il portatile entra in modalità standby. La modalità di standby deve essere selezionata il paese per varie impostazioni dipendenti dal paese:

- Per i primi secondi compare "BENVENUTO" (WELCOME) seguito dal menu delle impostazioni del paese.
- Premere OK  (7) per accedere alle impostazioni del paese.
- Utilizzare  (5) o  (5) per selezionare il paese.
- Premere OK  (7) per confermare.
- Premere OK  (7) per confermare.
- Premere OK  (7) per confermare o premere il tasto di uscita ESC  (3) per tornare indietro.
- Utilizzare  (5) o  (5) per selezionare la lingua.
- Premere OK  (7) per confermare.
- Inserire la data e premere OK  (7) per confermare.
- Inserire l'ora e premere OK  (7) per confermare.



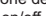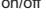

#### 4.3. Accensione/ spegnimento del portatile

Premere il tasto di spegnimento  (6) (se è impostato il riaggancio automatico) riposiziona il portatile sulla stazione di ricarica.

- Per il numero compare sul display e viene comparso.
- Per terminare la chiamata, premere  (6) o  (5) (se è impostato il riaggancio automatico) riposiziona il portatile sulla stazione di ricarica.
- Premere OK  (7) per confermare.
- Utilizzare  (5) o  (5) per selezionare o premere il tasto di uscita ESC  (3) per tornare indietro.
- Utilizzare  (5) o  (5) per selezionare o premere il tasto di uscita ESC  (3) per tornare indietro.
- Utilizzare  (5) o  (5) per selezionare o premere il tasto di uscita ESC  (3) per tornare indietro.

#### 4.4. Effettuare chiamate




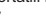

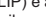




4.4.1. Chiamate esterne

- Premere  (10).
- Il simbolo di chiamata  compare sul display.
- Alfndire il tipo di composizione, comporre il numero di telefono desiderato.
- Il numero compare sul display e viene comparso.
- Per terminare la chiamata, premere  (6) o  (5) (se è impostato il riaggancio automatico) riposiziona il portatile sulla stazione di ricarica.



#### 4.5. Rispondere a una chiamata



Il portatile comincia a suonare quando arriva una chiamata esterna o interna.

- Quando si riceve una chiamata suonano tutti i portatili registrati.
- Il simbolo di chiamata  lampeggia sul display.
- Se il servizio di identificazione della chiamata (CLIP) è attivo, sul display compare il numero del chiamante. Se il numero è memorizzato con un nome nella rubrica o la rete trasmette il nome insieme al numero telefonico, il display mostrerà anche il nome del chiamante.

- Premere  (10) per rispondere alla chiamata.
- Per terminare la chiamata, premere  (6) o  (5) (se è impostato il riaggancio automatico) riposiziona il portatile sulla stazione di ricarica.
- Premere OK  (7) per confermare.
- Utilizzare  (5) o  (5) per selezionare o premere il tasto di uscita ESC  (3) per tornare indietro.
- Utilizzare  (5) o  (5) per selezionare o premere il tasto di uscita ESC  (3) per tornare indietro.

#### 4.6. Attivazione/disattivazione della modalità vivavoce

- Premere  (10) durante una chiamata per attivare la modalità vivavoce.
- Premere nuovamente  (10) per disattivare la modalità vivavoce.

- Se si desidera modificare il volume mentre si è in modalità vivavoce, premere  (4) o  (5) diverse volte.


### 5. Rubrica

C possibile memorizzare 200 numeri (lunghi fino a 24 cifre) con un nome associato (lungo fino a 12 caratteri) nella rubrica.

5.1. Come le telefonate portatili registrati tocano o ricevono una chiamata.

Quando riceve una chiamata esterna o interna, o telefonate portatili comeca a tocare.



Tutte le telefonate portatili registrati tocano o ricevono una chiamata.

- O simbolo chiamato  fca internamente no visor.
- O numero do autor da chamada é apresentado no visor, desde que disponha de identificação do autor da chamada (CLIP). O nome do autor da chamada também é apresentado no visor, se o número estiver guardado na lista telefónica ou o nome ou se a rede transmitir o nome juntamente com o número de telefone.

1. Prima  (10) para atender a chamada.

2. Para terminar a chamada, prima  (6).

#### 4.6. Activar / desactivar o modo mãos-livres




- Premere OK  (7) durante uma chamada, para activar o modo mãos-livres.
- Prma novamente  (10), para desactivar o modo mãos-livres.

Se pretender alterar o volume enquanto estiver a telefonar em modo mãos-livres, prima várias vezes  (4) ou  (5).

### 5. Lista telefónica

È possibile guardar 200 numeri (até 24 dígitos) com um nome associado (até 12 caracteres) na lista telefónica.

#### 5.1. Guardar uma nova entrada na lista telefónica através do menu da lista telefónica

- Prma  (10).
- Para adicionar uma nova entrada, prima a tecla de menu OK  (7) e seleccione "NOVA ENTRADA" (NEW ENTRY) com OK  (7).

• "INTRODUZ" (NAME) (ENTER NAME) será apresentado no visor. Introduza o nome utilizando as teclas alfanuméricas.








ADDENDUM SHEET ULTRA R112 & SR1200C

REPEATER & BASE

REPEATER

BASE

REPEATER

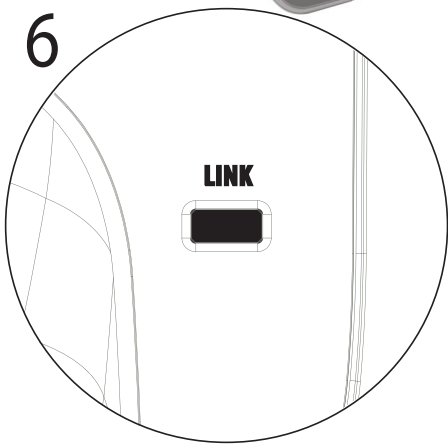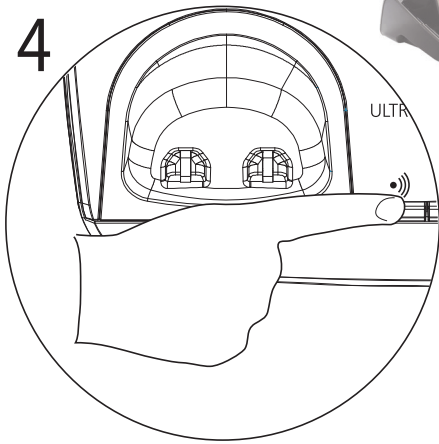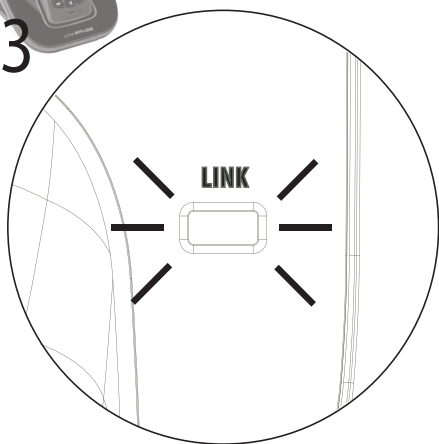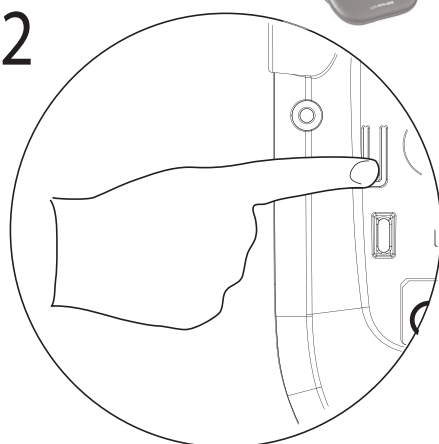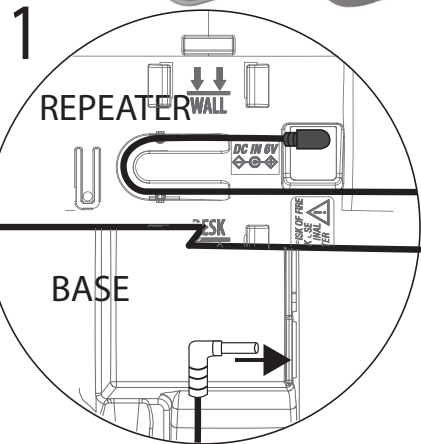

EN	Connect both repeater R112/SR1200C and base SR1250B to the power supply	Press and hold the registration key on the bottom of the repeater R112/SR1200C for 5 seconds	The LINK LED on the front of the repeater R112/ SR1200C will blink 0,5 seconds ON/OFF.	Hold down the paging key on the front of the base SR1250B for more than 5 seconds.	The message counter on the base SR1250B starts to flash	After registration the LINK LED on the front of the repeater R112/SR1200C will lit steady.
DE	Schließen Sie den Repeater R112/SR1200C und die Basisstation SR1250B an die Stromversorgung an.	Drücken Sie 5 Sekunden lang die Anmeldetaste am Boden des Repeaters R112/SR1200C	Die Verbindungs-LED auf der Vorderseite des Repeaters R112/SR1200C blinkt 0,5 Sekunden lang EIN/AUS.	Drücken Sie die Paging-Taste an der Vorderseite der Basisstation SR1250B mindestens für 5 Sekunden.	Nachrichtenzähler-Display an der Basisstation SR1250B beginnt zu blinken.	Nach erfolgreicher Anmeldung leuchtet die Verbindungs-LED auf der Vorderseite des Repeaters R112/ SR1200C dauerhaft.
FR	1 : Branchez le répéteur R112/SR1200C et la base SR1250B à la source d'alimentation.	2 : Appuyez sur la touche d'enregistrement située à l'arrière du répéteur R112/SR1200C et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes.	3 : Le voyant LINK à l'avant du répéteur R112/SR1200C clignote pour s'allumer 0,5 seconde et s'éteindre 0,5 seconde.	4 : Appuyez sur la touche Paging à l'avant de la base SR1250B et maintenez-la enfoncée pendant plus de 5 secondes.'	5 : Le compteur de messages sur la base SR1250B se met à clignoter.	6 : Après l'enregistrement, le voyant LINK à l'avant du répéteur R112/SR1200C reste allumé fixement.
NL	Sluit zowel repeater R112/SR1200C als basis SR1250B aan op de netstroom.	Houd de toets Aanmelden aan de onderkant van de repeater R112/SR1200C 5 seconden ingedrukt.	De verbindingsled op de voorkant van de repeater R112/SR1200C zal gedurende 0,5 seconden AAN/UIT knipperen.	Houd de Paging-toets op de voorkant van de basis SR1250B meer dan 5 seconden ingedrukt.	De berichtenteller op de basis SR1250B begint te knip-peren.	Na het aanmelden brandt de verbindingsled op de voorkant van de repeater R112/SR1200C continu.
ES	Conecte el repetidor R112/SR1200C y la base SR1250B al suministro eléctrico.	Mantenga pulsada la tecla de registro de la parte infe-rior del repetidor R112/SR1200C durante 5 segundos.	El LED de conexión de la parte frontal del repetidor R112/SR1200C se encenderá y apagará durante 0,5 segundos.	Mantenga pulsada la tecla de búsqueda de la parte frontal de la base SR1250B durante más de 5 segun-dos.	El contador de mensajes de la base SR1250B empieza a parpadear.	Tras el registro, el LED de conexión de la parte frontal del repetidor R112/SR1200C se quedará encendido.
PT	Ligue a unidade repetidora R112/SR1200C e a base SR1250B à fonte de alimentação	Prima e mantenha premida a tecla de registo na parte inferior da unidade repetidora R112/SR1200C durante 5 segundos	O LED de ligação (LINK) na frente da unidade repeti-dora R112/SR1200C irá piscar 0,5 segundos LIGADO/ DESLIGADO.	Mantenha premida a tecla paging (procura) na frente da base SR1250B durante mais de 5 segundos.	O contador de mensagens na base SR1250B começa a piscar	Depois do registo, o LED de ligação (LINK) na frente da unidade repetidora R112/SR1200C ficará aceso em contínuo.
SE	Anslut både repeatern R112/SR1200C och basen-heten SR1250B till strömförsörjningen	Tryck ned registreringsknappen på undersidan av repeatern R112/SR1200C i 5 sekunder	Signallysdioden på framsidan av R112/SR1200C-repeatern blinkar PÅ/AV i 0,5 sekunder.	Tryck ned sökarknappen på framsidan av basenheten SR1250B i mer än 5 sekunder.	Meddelanderäknnaren på basenheten SR1250B börjar blinka	Efter registrering lyser signallysdioden på framsidan av R112/SR1200C-repeatern med ett fast sken.
DK	Tilslut både R112/SR1200C-telefonforstærkeren og SR1250B-baseenheden til strømforsyningen	Tryk på registreringstasten i bunden af R112/ SR1200C-telefonforstærkeren, og hold den nede i 5 sekunder	LINK-LED'en forrest på R112/SR1200C-telefon-forstærkeren blinker i 0,5 sekunder.	Hold håndsætsøgningstasten forrest på SR1250B-bas-eeenheden nede i mere end 5 sekunder.	Beskedtælleren på SR1250B-baseenheden begynder at blinke	Efter registrering lyser LINK-LED'en forrest på R112/ SR1200C-telefonforstærkeren konstant.
N	Koble både signalforsterkeren R112/SR1200C og bas-eeenheden SR1250B til strømforsyningen	Hold inne registreringsknappen på undersiden av sig-nalforsterkeren R112/SR1200C i 5 sekunder	LINK-indikatoren foran på signalforsterkeren R112/ SR1200C blinker PÅ/AV med intervaller på 0,5 sekunder.	Hold inne søketasten foran på baseenheten SR1250B i mer enn 5 sekunder.	Meldingstelleren på baseenheten SR1250B begynner å blinke	Etter registrering vil LINK-indikatoren foran på signal-forsterkeren R112/SR1200C lyse kontinuerlig.
SF	Liitä sekä toistin R112/SR1200C että tukiasema SR1250B virtalähteeseen.	Paina toistimen R112/SR1200C pohjassa olevaa rekis-teröintinäppäintä 5 sekuntia	Toistimen R112/SR1200C etuosassa oleva yhteyden merkivalo vilkkuu 0,5 sekunnin välein.	Pidä tukiaseman SR1250B henkilöhakunäppäintä painettuna yli 5 sekunnin ajan.	Tukiaseman SR1250B viestilaskuri alkaa vilkkua.	Rekisteröinnin jälkeen toistimen R112/SR1200C etuo-sassa oleva yhteyden merkivalo palaa tasaisesti.
IT	Collegare sia il ripetitore R112/SR1200C che la base SR1250B all'alimentazione	Premere e tenere premuto il pulsante di registrazione sul fondo del ripetitore R112/SR1200C per 5 secondi	Il LED di connessione sulla parte frontale del ripetitore R112/SR1200C lampeggerà per 0,5 secondi ON/OFF.	Tenere premuto il tasto cercaportatile sulla parte frontale della base SR1250B per più di 5 secondi.	Il display messaggi sulla base SR1250B comincia a lam-peggiare	Alla fine della registrazione il LED di connessione sulla parte frontale del ripetitore R112/SR1200C resterà illu-minato.
GR	Συνδέστε τόσο τον επαναλήπτη R112/SR1200C όσο και τη βάση SR1250B στην παροχή ρεύματος	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο καταχώρησης που βρίσκεται στο κάτω μέρος του επαναλήπτη R112/SR1200C επί 5 δευτερόλεπτα	Η ενδεικτική λυχνία (LED) LINK που βρίσκεται στο εμπρός μέρος του επαναλήπτη R112/SR1200C θα αναβοσβήσει επί 0,5 δευτ.	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αναζήτησης που βρίσκεται στο εμπρός μέρος της βάσης SR1250B για περισσότερα από 5 δευτ.	Ο μετρητής μηνυμάτων στη βάση SR1250B θα αρχίσει να αναβοσβήνει	Μετά την επιτυχή καταχώρηση, η ενδεικτική λυχνία (LED) LINK που βρίσκεται στο εμπρός μέρος του επαναλήπτη R112/SR1200C θα παραμένει σταθερά αναμμένη.
PL	Podłącz zarówno jednostkę wzmacniającą R112/ SR1200C, jak i stację bazową SR1250B do źródła zasi-lania.	Naciśnij klawisz rejestracji na spodzie jednostki wzmacniającej R112/SR1200C i przytrzymaj przez 5 s.	Dioda LED LINK z przodu jednostki wzmacniającej R112/SR1200C będzie migać, wskazując co 0,5 s stan Wł./Wył.	Przytrzymaj klawisz przywoływania z przodu stacji bazowej SR1250B przez ponad 5 s.	Zacznie migać licznik wiadomości na stacji bazowej SR1250B.	Po dokonaniu rejestracji dioda LED LINK z przodu jed-nostki wzmacniającej R112/SR1200C będzie świecić bez przerwy.
TK	Hem tekrarlayıcı R112/SR1200C hem de kaide SR1250B'yi güç kaynağına bağlayın	Tekrarlayıcı R112/SR1200C'nin altındaki kayıt tuşunu 5 saniye basılı tutun	Tekrarlayıcı R112/SR1200C'nin önündeki BAĞLANTI LED'i 0,5 saniye boyunca yanıp söner.	Kaide SR1250B'nin önündeki çağrı tuşunu 5 saniyeden uzun süre basılı tutun.	Kaide SR1250B'deki mesaj sayısı yanıp sönmeye başlar	Kayıt işleminden sonra tekrarlayıcı R112/SR1200C'nin önündeki BAĞLANTI LED'i sabit yanar.